

# کالیوز

## دفترچه راهنمای ماینیتور

### 4.3" CU 431 A-C




شماره تماس خدمات پس از فروش ۰۳۱-۳۲۵۸

پیامک خدمات پس از فروش ۱۰۰۰۵۸۵۸

 callusecompany  
 www.calluse.net

### اجزای ماینیتور 431A-C

۱. گوشی
۲. صفحه نمایش
۳. پتانسیومتر تنظیم روشنایی تصویر
۴. پتانسیومتر تنظیم رنگ تصویر
۵. نمایش تصویر درب
۶. کلید خاموش و روشن دستگاه
۷. درب بازکن
۸. ولوم تنظیم صدای زنگ

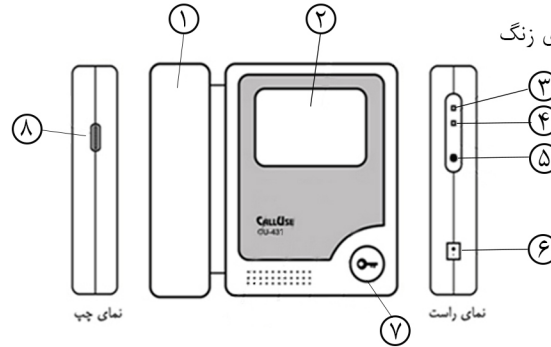

\* با فشار دادن میکروسوییچ سمت راست دستگاه ، تصویر درب ؛ نمایش داده می شود. (موقعیت میکروسوییچ تصویر در شکل بالا نشان داده شده است).

\* با فشار دادن کلید "Ⓚ" ، زمانی که صفحه نمایش تصویر درب را نمایش می دهد ، **درب بازکن** عمل کرده و درب باز می شود.


\* جهت تنظیم میزان روشنایی و رنگ تصویر از پتانسیومترهای موجود در سمت راست دستگاه استفاده نمایید. (موقعیت پتانسیومترها در شکل بالا نشان داده شده است).

\* جهت تنظیم صدای زنگ از **ولوم** سمت چپ دستگاه استفاده نمایید.

\* جهت خاموش و روشن کردن دستگاه از کلید ON/OFF کنار دستگاه استفاده نمایید.

### دیباگرام سیم کشی :

#### خروجی کانکتورهای پشت ماینیتور

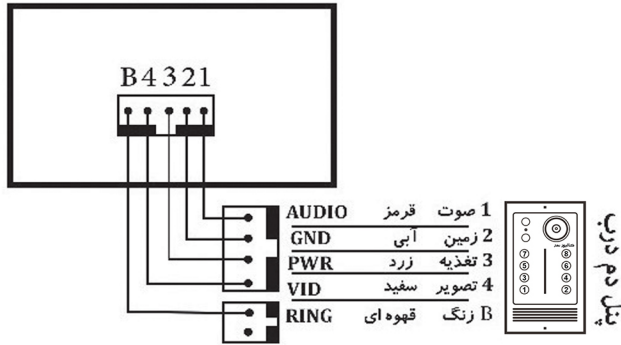

**توجه :** درسیم کشی ۴سیمه بایستی سیم قرمز(صوت) به سیم قهوه ای(زنگ) متصل شود.

### نحوه سیم کشی

ماینیتور 431A-C تنها به یک پنل دم درب توسط یک کانکتور ۵ سیمه متصل می شود که به دو صورت ۵ سیمه (۴ سیم مشترک + سیم زنگ) و یا ۴سیمه (۴ سیم مجزا) می باشد. در روش ۴سیمه بایستی سیم قرمز(صوت) به سیم قهوه ای(زنگ) متصل شود.

**توجه :** سیم کشی ۵ سیمه (۴ سیم مشترک + سیم زنگ) فقط تا ۶ واحد توصیه می شود و بیش از ۶ واحد استفاده از سیم کشی ۵ سیمه احتمال افت کیفیت تصویر و صدا وجود دارد.

کارخانه : اصفهان ، شهرک صنعتی اشترجان ، خیابان سیزدهم ۰۳۱-۲۷۶۰۷۹۵۵-۶

دفتر مرکزی : اصفهان ، خیابان هشت بهشت غربی ، کوچه شهید شمندی ، ساختمان غدیر  
دفتر تهران : تهران ، خیابان لاله زار شمالی ، کوچه مصباح کریمی ، ساختمان زیبا