

کالیبوز

دفترچه راهنمای مانیتور

بهار



4.3"


CU B41 A-C

7"

CU B71 A-C


اجزای مانیتور بهار

۱. گوشی
۲. صفحه نمایش
۳. نمایش تصویر درب
۴. درب بازکن
۵. کلید خاموش و روشن دستگاه
۶. پتانسیومتر تنظیم روشنایی تصویر
۷. پتانسیومتر تنظیم رنگ تصویر
۸. ولوم تنظیم صدای زنگ

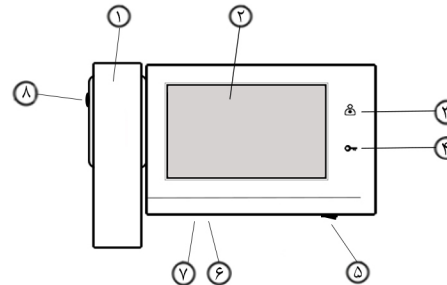

دیاگرام سیم کشی :

خروجی کانکتورهای پشت مانیتور

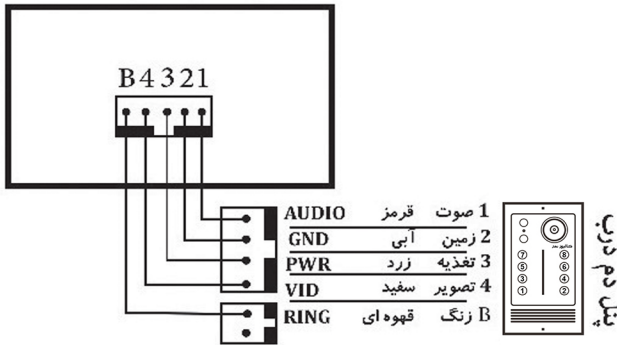

توجه : درسیم کشی ۴سیمه بایستی سیم قرمز(صوت) به سیم قهوه‌ای(زنگ) متصل شود.

نحوه سیم کشی

مانیتور بهار تنها به یک پنل دم درب توسط یک کانکتور ۵ سیمه متصل می شود که به دو صورت ۵ سیمه (۴ سیم مشترک + سیم زنگ) و یا ۴سیمه (۴ سیم مجزا) می باشد. در روش ۴سیمه بایستی سیم قرمز(صوت) به سیم قهوه‌ای(زنگ) متصل شود.

توجه : سیم کشی ۵ سیمه (۴ سیم مشترک + سیم زنگ) فقط تا ۶ واحد توصیه می شود و بیش از ۶ واحد استفاده از سیم کشی ۵ سیمه احتمال افت کیفیت تصویر و صدا وجود دارد.

* با لمس کلید " " ، تصویر درب نمایش داده می شود.

* با لمس کلید " " ، زمانی که صفحه نمایش تصویر درب را نمایش می دهد ، درب بازکن عمل کرده و درب باز می شود.

* جهت تنظیم میزان روشنایی و رنگ تصویر از پتانسیومترهای موجود در زیر دستگاه. استفاده نمایید. (موقعیت پتانسیومترها در شکل بالا نشان داده شده است).

* جهت تنظیم صدای زنگ از ولوم سمت چپ دستگاه استفاده نمایید.

* جهت خاموش و روشن کردن دستگاه از کلید ON/OFF زیر دستگاه استفاده نمایید.

کارخانه : اصفهان ، شهرک صنعتی اشترجان ، خیابان سیزدهم ۶-۷۹۵۵-۲۷۶۰-۰۳۱

دفتر مرکزی : اصفهان ، خیابان هشت بهشت غربی ، کوچه شهید شمندهی ، ساختمان غدیر

دفتر تهران : تهران ، خیابان لاله زار شمالی ، کوچه مصباح کریمی ، ساختمان زیبا

شماره تماس خدمات پس از فروش ۰۳۱-۳۲۵۸

پیامک خدمات پس از فروش ۱۰۰۰۵۸۵۸

 callusecompany
 www.calluse.net

کالیبوز

دفترچه راهنمای مانیتور

بهار



4.3"

CU B41 A-T

7"

CU B71 A-T


شماره تماس خدمات پس از فروش ۰۳۱-۳۲۵۸

پیامک خدمات پس از فروش ۱۰۰۰۵۸۵۸

 callusecompany
 www.calluse.net

اجزای مانیتور بهار

۱. گوشی
۲. صفحه نمایش
۳. نمایش تصویر درب
۴. منو تنظیمات
۵. درب بازکن
۶. کلید خاموش و روشن دستگاه

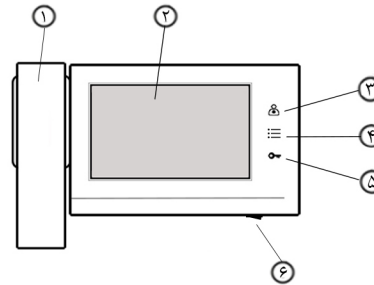

* با لمس کلید "📺" ، تصویر درب نمایش داده می شود.

* با لمس کلید "🔑" ، زمانی که صفحه نمایش تصویر درب را نمایش می دهد ، درب بازکن عمل کرده و درب باز می شود.


تنظیمات دستگاه :

جهت ورود به منوی تغییر زبان ، تنظیم روشنایی ، کنتراست و رنگ تصویر ، همچنین تنظیم حجم صدای زنگ ، زمانی که صفحه نمایش تصویر درب را نمایش می دهد ، کلید ≡ را لمس نمایید. با لمس نمودن مکرر کلید ≡ مشخصه مورد نظر را انتخاب و توسط کلیدهای 📺 و 🔑 مقدار آنها را "زیاد" و "کم" نمایید.

* جهت خاموش و روشن کردن دستگاه از کلید ON/OFF زیر دستگاه استفاده نمایید.

دیاگرام سیم کشی :

خروجی کانکتور پشت مانیتور

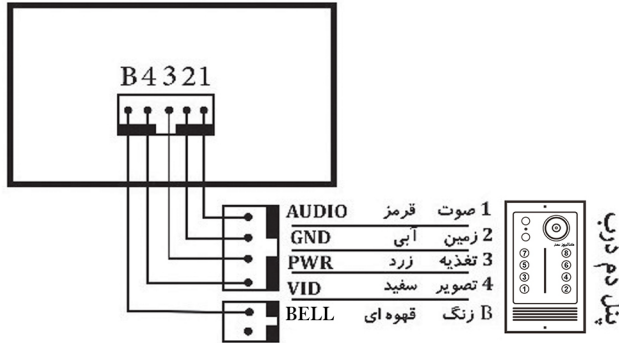

نحوه سیم کشی

مانیتور بهار تنها به یک پل دم درب توسط یک کانکتور ۵ سیمه متصل می شود که به دو صورت ۵ سیمه (۴ سیم مشترک + سیم زنگ) و یا ۴ سیمه (۴ سیم مجزا) می باشد.

توجه : سیم کشی ۵ سیمه (۴ سیم مشترک + سیم زنگ) فقط تا ۶ واحد توصیه می شود و بیش از ۶ واحد استفاده از سیم کشی ۵ سیمه احتمال افت کیفیت تصویر و صدا وجود دارد.

کارخانه : اصفهان ، شهرک صنعتی اشترجان ، خیابان سیزدهم ۰۳۱-۲۷۶۰۷۹۵۵-۶
دفتر مرکزی : اصفهان ، خیابان هشت بهشت غربی ، کوچه شهید شمدی ، ساختمان غدیر
دفتر تهران : تهران ، خیابان لاله زار شمالی ، کوچه مصباح کریمی ، ساختمان زیبا